Las emergencias ocurren.

Esté preparado. El radio para informes meteorológicos multifuncional 5 en 1 ha sido diseñado para ayudarle cuando surjan acontecimientos imprevistos.

¿Qué incluye este paquete?

- Cable USB Tipo A a mini USB (Fig. 1)
- Cable de 2.5 mm a cable USB (Fig. 2)
- Esta guía del usuario
- Radio para informes meteorológicos
- Cinta



Figura 1



Figura 2

Recorrido del radio para informes meteorológicos

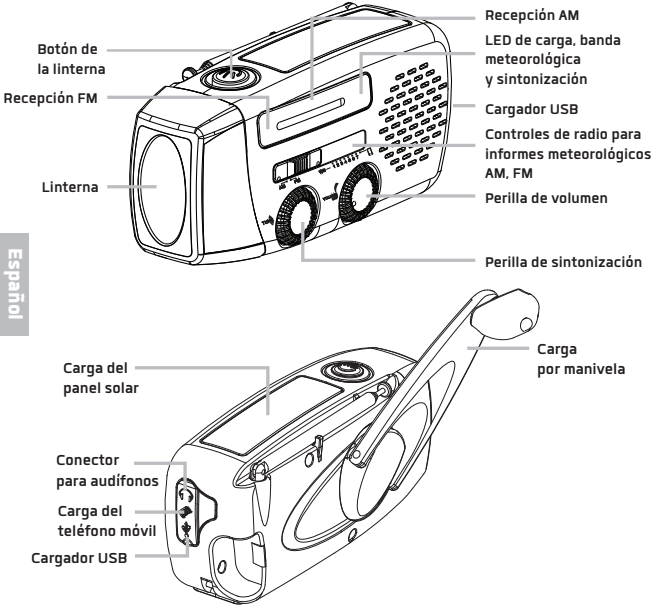

Español

Antes de comenzar: Cargue el radio para informes meteorológicos

Antes de utilizar el radio para informes meteorológicos por primera vez, utilice el cable USB a mini USB suministrado para cargar completamente la batería. Haga lo siguiente:

1. Busque el cable USB Tipo A a mini USB incluido en este empaque.

   Aviso: Puede además utilizar su propio cable USB Tipo A a mini USB para cargar la batería interna del radio para informes meteorológicos.
2. Abra la puerta que protege las conexiones UBS en el radio para informes meteorológicos. Enchufe el extremo mini USB del cable en el puerto para mini USB ubicado detrás de la puerta.
3. Enchufe el otro extremo del cable USB en el suministro de alimentación USB (tal como una computadora o un adaptador de alimentación USB). El LED de carga del radio para informes meteorológicos se mantendrá iluminado mientras el suministro de alimentación se encuentre conectado. La carga completa tomará aproximadamente 4 horas.

Radios AM/FM/banda meteorológica

El radio para informes meteorológicos le permite escuchar banda meteorológica local, al igual que sus emisoras locales de radio AM y FM.

Para encender el radio: Gire la perilla VOLUME hacia la derecha.

Para apagar el radio: Gire la perilla VOLUME hacia la izquierda a la posición OFF.

Para cambiar entre AM, FM o WB (banda meteorológica): Deslice el interruptor del radio para informes meteorológicos y colóquelo en el número AM, FM, WB (banda meteorológica). Los controles indican el modo de funcionamiento del radio: AM, FM o WB (banda meteorológica).

Para aumentar o disminuir el volumen del radio: Gire la perilla VOLUME hacia la izquierda para disminuir o hacia la derecha para aumentar el volumen del radio.

Uso del radio AM/FM

Para sintonizar las frecuencias de radio AM o FM: Gire la perilla TUNE para recorrer las frecuencias de radio mientras se encuentre en el modo AM o FM. Gire la perilla TUNE para explorar las frecuencias hasta que encuentre la emisora que desea escuchar.

Uso del radio de banda meteorológica

Para sintonizar las frecuencias del radio de banda meteorológica: Deslice el interruptor AM, FM, WB (banda meteorológica) hacia el número correspondiente a la emisora que transmite información sobre el tiempo. Comience con el número 1 y continúe hasta que escuche información sobre el tiempo.

Linterna

Oprima el botón correspondiente de la linterna para encenderla y apagarla. Cuando la batería del radio para informes meteorológicos esté completamente cargada, la linterna funcionará hasta 7 horas consecutivas. Por cada minuto de carga por manivela a 120 RPM, la linterna funcionará hasta 5 minutos consecutivos.

Panel solar

El panel solar carga la batería interna del radio para informes meteorológicos. Bajo luz del sol más fuerte, podría tomar de 15 a 20 horas.

Carga por manivela

La manivela carga la batería interna del radio para informes meteorológicos.

1. Libere la manivela.
2. Sujete el radio para informes meteorológicos con una mano y la manivela con la otra mano.
3. Gire el mango rápidamente (aproximadamente 120 a 150 RPM). Tomará alrededor de 100 minutos para recargar completamente una batería desgastada.

   IMPORTANTE: No fuerce la manivela. Asegúrese de girar únicamente el mango – no la manivela completa.

Carga del teléfono móvil

1. Mueva el interruptor deslizante del radio para informes meteorológicos después del número 7 hacia el icono de teléfono móvil. Esto activa el modo de carga.
2. Retire el tapón de caucho de los conectores del radio para informes meteorológicos en el extremo opuesto de la linterna.
3. Enchufe el extremo 2.5 mm del cable 2.5 mm a USB incluido en el conector de carga para teléfono móvil del radio para informes meteorológicos.
4. Enchufe el cable de carga incluido con el dispositivo móvil en el conector hembra del cable 2.5 mm a USB suministrado.
5. Conecte el cable de carga del dispositivo a su dispositivo móvil (Fig.3).

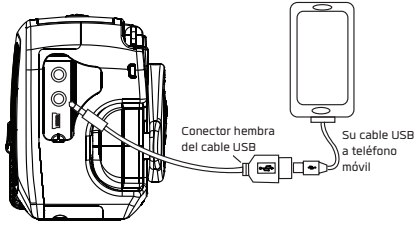

Figura 3

Si la batería del radio para informes meteorológicos tiene suficiente carga, el dispositivo móvil comenzará a cargar inmediatamente. Si la batería no tiene suficiente carga, utilice la manivela para comenzar a cargar.

Aviso: La salida de carga del radio para informes meteorológicos es 5 V +/- 0.2 V. Asegúrese que el dispositivo móvil sea compatible con dicho voltaje.

6. Cuando finalice la carga, desconecte el cable 2.5 mm a USB del radio para informes meteorológicos y coloque nuevamente el tapón de caucho en los conectores. Luego vuelva a colocar el interruptor deslizante del radio para informes meteorológicos en una de las posiciones de AM, FM o banda meteorológica (esto ayuda a que el radio para informes meteorológicos conserve la carga de la batería).

   Aviso: El tiempo de llamadas que permite la carga varía según el modelo. La carga de un dispositivo móvil es limitada debido al tamaño de la batería interna del radio para informes meteorológicos. La carga desde el radio para informes meteorológicos está destinada para situaciones de emergencia, para proporcionar carga suficiente para una llamada de emergencia o para enviar un texto de emergencia. Puede utilizar la manivela para continuar la carga cuando se agote la carga de la batería interna.

   IMPORTANTE: Es posible que el radio para informes meteorológicos no funcione en todos los modelos de todas las marcas. Los adaptadores para teléfonos no están incluidos – utilice el adaptador incluido con su dispositivo.

Tiempo aproximado de uso de la linterna

Estado del radio para informes meteorológicos	**Tiempo aproximado de uso de la linterna**
Batería completamente cargada	≥ 90 minutos
Cuando el nivel de la batería se ha reducido a un nivel en el que la iluminación/intensidad disminuye a 200 LUX, y el usuario utiliza la manivela durante un minuto (velocidad ≥ 120 rev/min)	≥ 5 minutos

Continúa en la siguiente página ...

Tiempo aproximado de uso del radio

Estado del radio para informes meteorológicos	Tiempo aproximado de uso del radio
Batería completamente cargada	≥ 180 minutos
Cuando el nivel de la batería se ha reducido a un nivel que el radio deja de funcionar, y el usuario utiliza la manivela durante un minuto (velocidad ≥ 120 rev/min)	≥ 7 minutos

Tiempos aproximados de carga del teléfono móvil

Estado del radio para informes meteorológicos	Tiempo aproximado de llamadas
Batería completamente cargada (batería del radio para informes meteorológicos)	10-15 minutos*
Cuando el nivel de la batería se ha reducido a un nivel en el que la iluminación/intensidad disminuye a 100 LUX, y el usuario utiliza la manivela durante 10 minutos (velocidad ≥ 120 rev/min)	≥ 14 minutos

* Minutos variarán según el tipo de teléfono, el sistema operativo y la configuración.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA CARGA

- Es importante mantener la batería interna del radio para informes meteorológicos cargada para cuando necesite utilizar la unidad.
- Cargue completamente la batería interna del radio para informes meteorológicos cada 3 meses si no lo ha utilizado de manera que esté listo en caso de emergencia.
- La mejor manera de cargar la batería interna es conectando el radio para informes meteorológicos a un suministro de alimentación USB (tal como una computadora). Sin embargo, si se queda sin carga durante una emergencia, puede usar la manivela para cargar la batería interna.

Precauciones:

1. Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 8 años a menos que sean supervisados por un adulto.

2. No utilice ni deje el radio para informes meteorológicos en ambientes extremadamente fríos o calientes, ni lo exponga a ambientes polvorientos o húmedos por períodos de tiempo prolongados.
3. Utilice un paño humedecido en un detergente neutro para limpiar el producto si fuese necesario. No utilice disolventes fuertes para limpiar este producto.
4. Si mantiene este producto en su vehículo, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro, para evitar el uso indebido o lesiones, pero que sea de acceso rápido y fácil en caso de necesidad.
5. No dirija la luz de la linterna directamente a los ojos de una persona.
6. No ajuste el volumen a un nivel excesivo cuando utilice los audífonos.
7. Cubra las conexiones de carga con un tapón de caucho cuando no las esté utilizando.

Especificaciones

Batería integrada: Batería de litio 320 mAh/3.7 V

Vida útil del LED: 50,000 horas

Potencia de salida: CC 5V/500 mA

Peso: 323 g

Tamaño: 129 mm x 48 mm x 62 mm

Para obtener ayuda adicional, llame a nuestra Línea de ayuda al cliente al 1-888-217-7900, o visite Champ-Eprep.com

Garantía Limitada de 12 Meses

Voxx Accessories Corp. garantiza que por espacio de 12 meses a partir de la fecha de compra, reemplazará este producto si se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra. Devuélvalo a la dirección que aparece abajo para obtener un reemplazo con un producto equivalente. Este reemplazo es la única obligación de la compañía bajo esta garantía. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SERÁ EXCLUIDA. Esta garantía excluye defectos o daños causados por uso indebido, abuso o negligencia. Los daños incidentales o emergentes serán excluidos donde lo permita la ley. Esta garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá.

EE.UU.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 14, Mississauga Ontario L5T 3A5

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA EN EL FUTURO

Parte de la siguiente información quizá no aplique a su producto; sin embargo, al igual que con cualquier producto electrónico, las precauciones deben observarse durante el manejo y uso de la unidad.

EL SÍMBOLO DE RAYO CON UNA CABEZA DE FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO TIENE LA INTENCIÓN DE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LA PRESENCIA DE "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
ATENCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. SÓLO EL PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO DEBERÁ REPARAR ESTE PRODUCTO.
EL SIGNO DE ADMIRACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO TIENE LA INTENCIÓN DE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LA PRESENCIA DE IMPORTANTES INSTRUCCIONES QUE ACOMPAÑAN A ESTE PRODUCTO.
VEA LA MARCA EN LA PARTE INFERIOR/POSTERIOR DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Acate todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie sólo con un trapo seco.
- No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
- Use sólo accesorios especificados por el fabricante.
- Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Es necesario darle mantenimiento al aparato si ha sido averiado de alguna forma, por ejemplo, si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD

• El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras, y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.

• No trate de desarmar el gabinete. Este producto no contiene componentes que el usuario pueda reparar.

Precauciones para la unidad

• No utilice la unidad inmediatamente después de transportarla de un ambiente frío a un ambiente cálido ya que podrían surgir problemas debido a la condensación.

• No almacene la unidad cerca del fuego, entornos con temperatura elevada ni la exponga a la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un vehículo estacionado) podría ocasionar daños o funcionamiento errático.

• Limpie la unidad con un paño suave o una gamuza húmeda. Nunca utilice disolventes.

• La unidad debe abrirla personal cualificado únicamente.

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquélla que puede causar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por VOXX Accessories Corporation podrían anular la autoridad del usuario conferida para utilizar este equipo.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Información importante sobre las Pilas

Advertencia: Su producto incluye un sistema de batería y carga diseñado para funcionar a temperaturas que no sobrepasen los 50°C (122°F). Dejar el producto en un vehículo cerrado o en el baúl de un automóvil donde las temperaturas puedan sobrepasar los 50°C ocasionará daño permanente a la batería, peligro de incendio o explosión. Llévese el producto con usted cuando salga del vehículo, no lo coloque en el baúl del vehículo, y no lo deje en ningún lugar donde las temperaturas puedan sobrepasar los 50°C.

Ecología: Este producto debe desecharse de manera correcta según lo disponen las leyes y los reglamentos locales. Ya que este producto incluye una batería, el no mismo debe desecharse junto con los desperdicios domésticos.

© 2014 Voxx Accessories Corp.
3502 Woodview Trace, Suite 220
Indianapolis, IN 46268
RCEP400WR IB 00